Fig. 23 ELECTRICAL COMPONENT AREA (1)

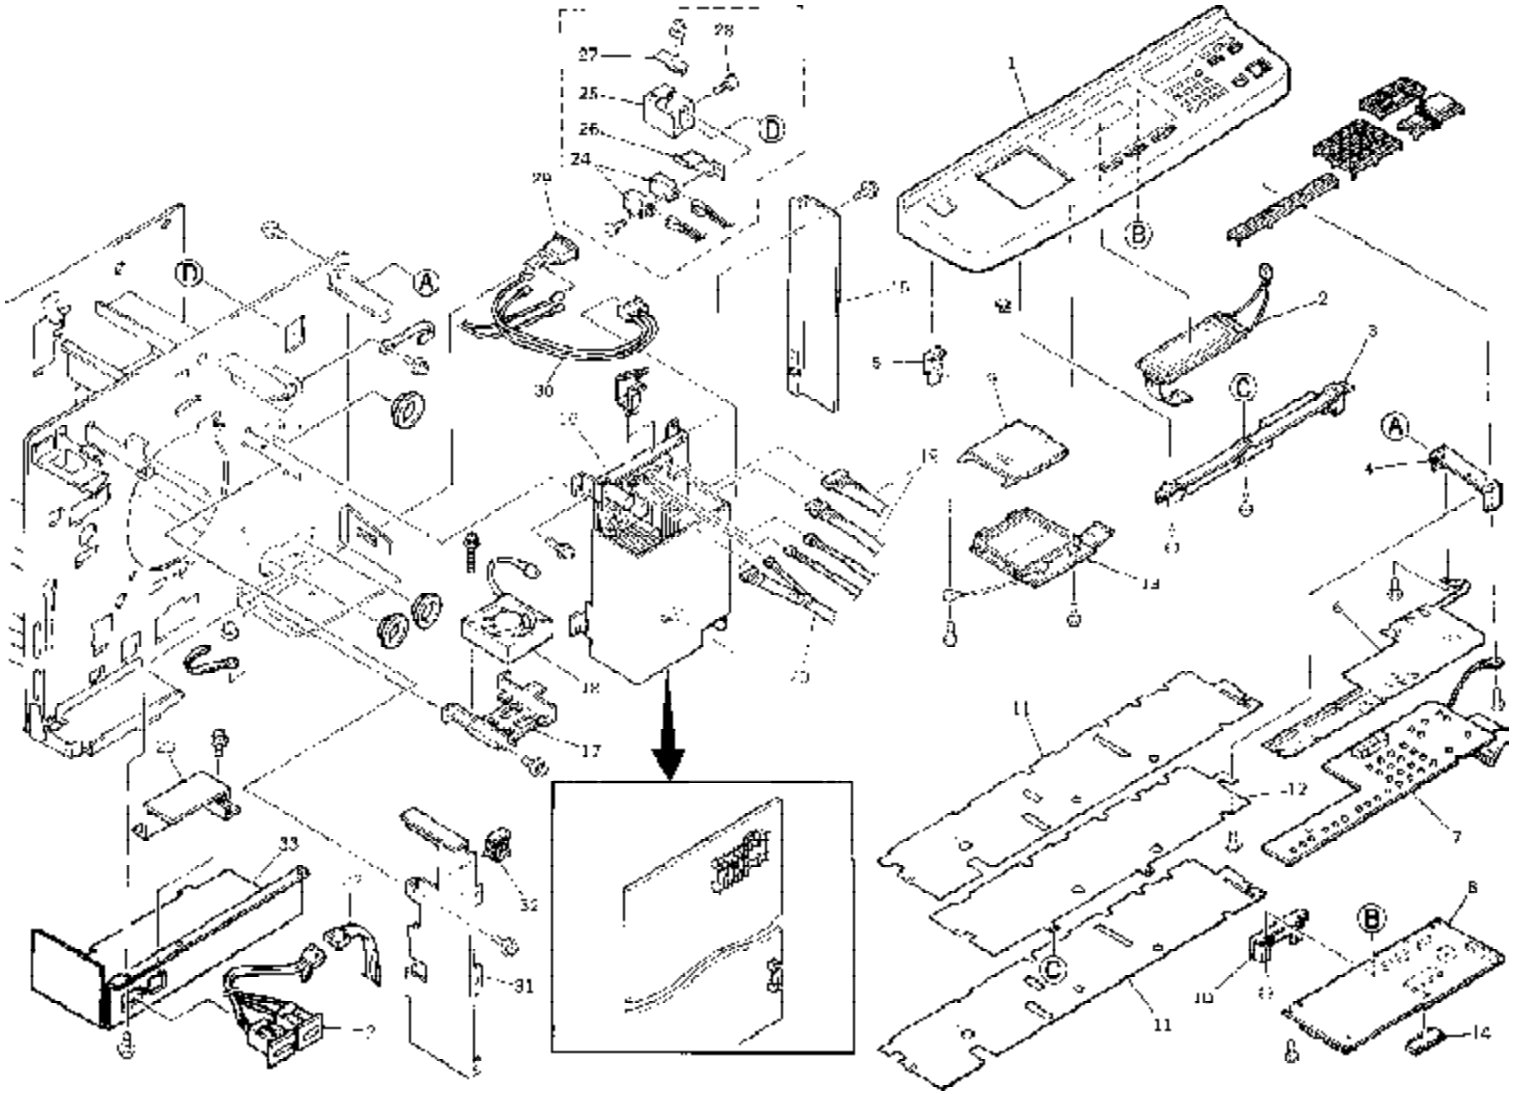

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
21	550-20694-008	Seal; Set Disposal Box; Pic.	1	
	019-97010-007	Unit/Operation Panel; 3770		
	019-97008-100	Unit/Operation Panel; 3770 US		
	019-97009-009	Unit/Operation Panel; 3770 Pic.		Europe, Ch
1	019-97150-003	*Key Board Cover; 3770		
2	019-97090-000	*LCD; Panel	1	
3	019-17090-307	*Reinforce Plate; Panel; CE	1	
4	017-17051-005	*Bracket B; Keyboard	1	
5	017-17050-106	*Bracket A; Keyboard	1	
6	019-17008-007	*Mylar Sheet; Panel SW	1	
7	019-51003-103	*Main SW PCB; Panel	1	
8	019-51002-107	*LCD CTL PCB	1	
9	019-17011-008	*Door; Panel	1	
10	019-17099-002	*Grand Plate; Panel	1	
11	019-17010-109	*Sheet A; Panel	2	
12	019-17009-100	*Sheet B; Panel	1	
13	019-97060-004	*Sub-Panel Ass'y; 3770	1	
13	019-97058-000	*Sub-Panel Ass'y; 3770 US	1	
13	019-97059-006	*Sub-Panel Ass'y, 3770 Pic.	1	
14	019-80031-	RPU	1	U.S.A.
14	019-80032-	RPE	1	Europe
14	019-80033-	RPA	1	Asia
15	017-17232-204	Side Cover; Power Supply	1	
16	019-51041-102	Power Supply PCB VIII H100	1	100V
16	019-51042-001	Power Supply PCB VIII H200	1	200V
17	019-17242-107	Bracket; Power Supply Fan	1	
18	019-65003-009	Fan; Power Supply	1	
19	019-55091-104	Wire Harness; Power	1	
19	019-55099-105	Wire Harness; Power; CE	1	Europe
20	019-55092-100	Wire Harness; TPH Power	1	
21	011-65022-200	Counter	1	
22	019-55078-000	Wire Harness; CN14; CE	1	
23	014-17207-100	Back Cover; Counter	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	019-96105-101	Interlock Switch; FB		
24	443-00210-004	*Micro-SW; DDIL-AIAA	2	
25	019-16236-103	*Bracket; Interlock Switch FB	1	
26	018-16239-105	*Bracket B; Interlock Switch FB	1	
27	018-16254-007	*Plate Spring; Interlock Switch FB	1	
28	635-19404-003	*Stepped Screw; M4 x 4.5	1	
29	443-10800-209	Power Switch; AJ921001B3	1	
30	019-55025-004	Inlet Terminal; 100V	1	
30	019-55079-007	Inlet Terminal; 200V; CE	1	
31	019-18121-001	Cover Plate; Power Supply	1	
32	665-02025-504	Wire Saddle; WS-4W	3	
33	019-37209-203	Bracket; Counter; En; CE	1	
33	019-37210-201	Bracket; Counter; Pic.; CE	1	
		[For Power Supply PCB H100]		
	485-00002-401	Fuse 10A 125V 5.2 ULTS C	1	
	485-00001-804	Fuse 8A 125V 5.2 ULTS C	1	
	485-00003-408	Fuse 3.15A 125V ULTS C	5	
		[For Power Supply PCB H200]		
	485-00003-300	Fuse 5A 250V 5.2 SET	1	
	485-02520-000	Fuse 6.3A 250V 5.2 SET	1	